
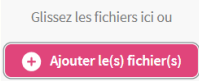




# Sublimation : impression



1. Fabriquer un design avec un logiciel au choix en export .PDF ou .PNG en respectant les ratios pour le papier d'impression de l'objet à faire :  
Mug : 238 x 97 mm / A4 pour le reste : 210 x 297 mm
2. Choisir le bon papier d'imprimante en fonction de l'objet à sublimer et placer ce papier d'imprimante dans le rack, face la plus blanche vers le sol.
3. Ouvrir le logiciel SawGrass Print Utility  et dans l'onglet "Créer", importer la création avec 
4. Cliquer sur "Adapter au format papier" et dans l'onglet "Général" changer les paramètres suivants en fonction des besoins :

Mise en Page

Portrait  Paysage

Paramètres d'Impression

Miroir

Centrer sur la page

Produit

Céramique

Format Média

Papier mug standard (98mm x 238mm)

Qualité d'Impression

Haute Qualité

Type de Média

Truepix Classic

## Mise en Page

- Pour un mug : Paysage
- Pour tout le reste : dépendra du format de fichier

## Paramètre d'impression

- Miroir : laisser cocher
- Centrer sur la page : souvent conseillé

## Produit

- Pour un mug : Céramique
- Pour un teeshirt : Polyester

## Format Média

- Pour un mug : Papier mug standard
- Pour un teeshirt : A4

5. Dans l'onglet "Gestion des couleurs" choisir le Mode Couleur entre Photographique (pour des photos) ou Vif (pour tout le reste).

6. Vérifier l'aperçu avant impression et si c'est bon cliquer sur "Imprimer".

Général **Gestion des Couleurs**

Mode Couleur

Photographique

Vif



# Sublimation : presse



## Presse à mug

Matériau	Température	Temps	Conseil
Mug céramique 11oz / 325ml	200°C	180s	Pression moyenne

1. Brancher et allumer la presse à mug par son interrupteur en vérifiant qu'elle ait une tasse martyr pour limiter l'usure des résistances à vide.
2. Scotcher le papier imprimé aplati sur la tasse à sublimer en mettant une bande de kapton haute température à chaque extrémité du papier.
3. Lorsque la température est atteinte, retirer la tasse martyr et insérer la tasse avec la poignée centrée. Presser, le timer démarre tout seul.
4. Quand ça sonne, ouvrir la presse et retirer délicatement la tasse.
5. Retirer le papier imprimé et laisser la tasse refroidir debout 5 mins.
6. Remettre la tasse martyr dans la presse et l'éteindre si c'est terminé.



## Presse à chaud

Matériau	Température	Temps	Conseil
Tee-shirt 100% polyester	200°C	180s	Feuille teflon dessus et dedans
Étui à lunettes	195°C	65s	Préchauffe l'étui 5 secs + teflon dessus et dedans + étui scotché
Tapis de souris	200°C	45s	Feuille teflon dessus

1. Brancher et allumer la presse à chaud par son interrupteur.
2. Régler les paramètres de température et de temps directement sur la presse en appuyant sur les 3 boutons de réglage sous l'afficheur LED.
3. Suivez les conseils et les tutoriels sur Internet pour chaque matière.
4. La presse s'ouvrira toute seule, sinon appuyer sur le bouton rouge.
5. Éteindre la presse par son interrupteur lorsqu'elle n'est plus utilisée.

